


MN-6572-CE-E V0



**КРОМКОИСКАТЕЛЬ
ЭЛЕКТРОННЫЙ
ПРЕЦИЗИОННЫЙ
(установщик ноля)**



←INSIZE→

Внимание: Не допускайте попадания жидкости в кромкоискатель, чтобы не повредить электронику

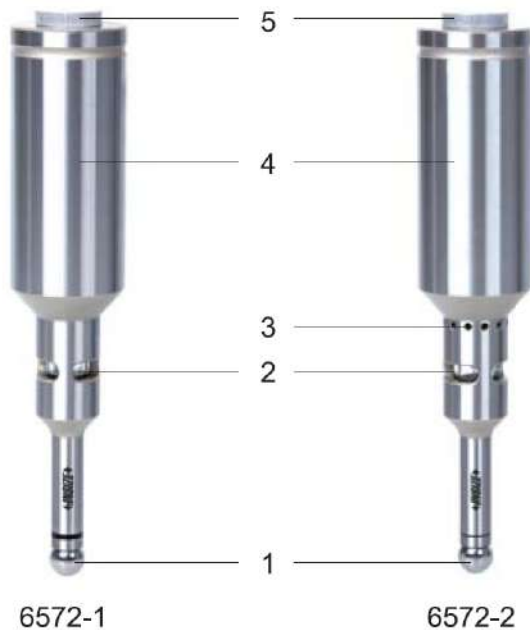

1. Контактный шарик (Sø10 мм)
2. Светодиодная подсветка
3. Звуковой сигнал
4. Хвостовик
5. Крышка батарейного отсека

1. Вставьте одну батарейку (23А, 12 В), отрицательная сторона батареи должна быть обращена вверх (рис. 1). Подтвердите включение светодиодной подсветки и звуковой сигнал (6572-2), прикоснувшись к металлической детали А-В (рис. 2).

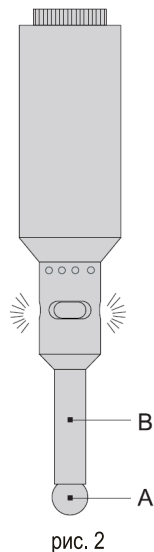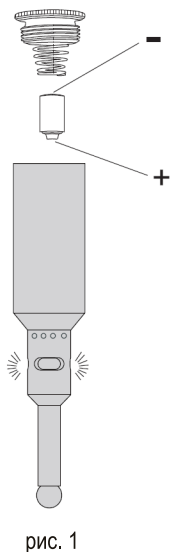

2. Хвостовик электрически подводится к металлической заготовке через патрон и стол, загорается светодиод и звучит звуковой сигнал (6572-2), когда шарик мягко касается заготовки (рис.3). Прямо сейчас расстояние между осью искателя кромок и поверхностью металлической заготовки составляет 5 мм.

Внимание: При быстром перемещении кромкоискателя в положение, когда загорается светодиод, пожалуйста, слегка поверните назад, чтобы выключить световую индикацию, а затем медленно перемещайте в положение, когда свет горит, для обеспечения точности.

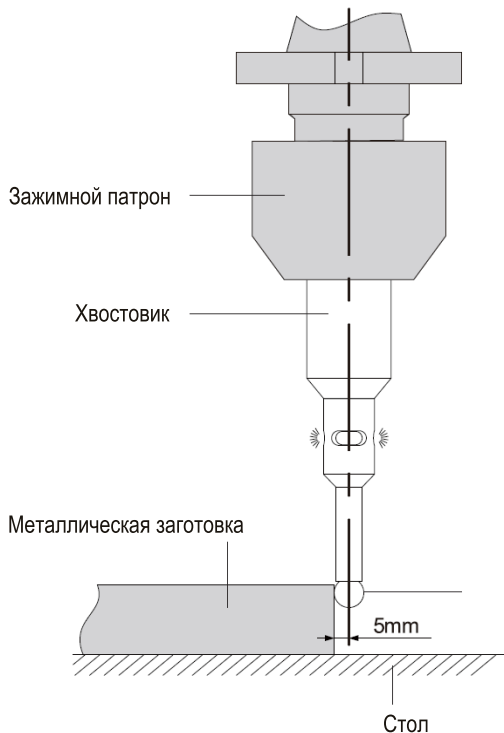


рис. 3

3. Не подходит для роторного использования.