

MN-6571-CE-E



КРОМКОИСКАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОННЫЙ 3D



Внимание: Не допускайте попадания жидкости в кромкоискатель электронный, чтобы не повредить электронику.



1. Вставьте одну батарейку (A23S, 12 В), положительная сторона батареи должна быть обращена вверх (рис.1). Подтвердите включение светодиода, соединив контактный шарик и хвостовик с металлическим материалом.


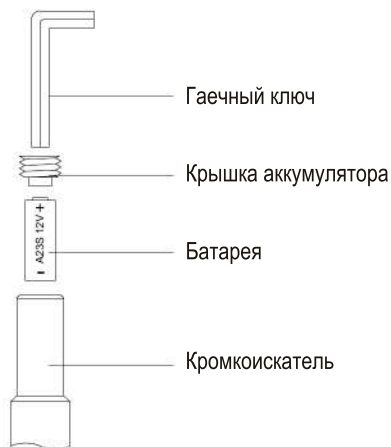


рис. 1

2. Диапазон пружины 2 мм в направлении Z.

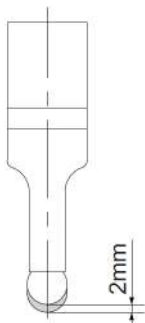

3. Хвостовик электрически соединен с металлической заготовкой через патрон и стол, светодиод загорается, когда шарик мягко касается заготовки (рис.2). На данный момент расстояние между осью поиска кромок и поверхностью металлической заготовки составляет $5 \pm 0,01$ мм.

Внимание: При быстром перемещении кромкоискателя в положение, когда загорается светодиод, пожалуйста, слегка отклонитесь назад, чтобы выключилась подсветку, а затем медленно перемещайте в положение, когда свет загорится, для обеспечения точности.

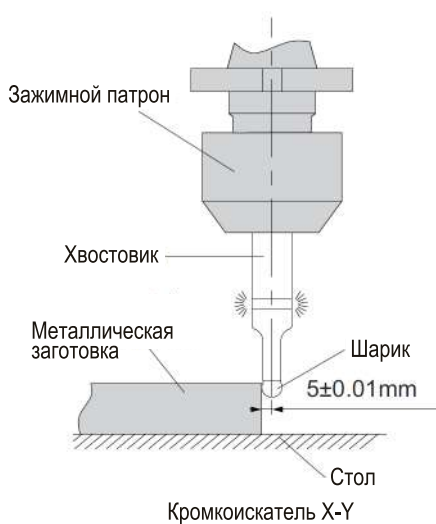


рис. 2

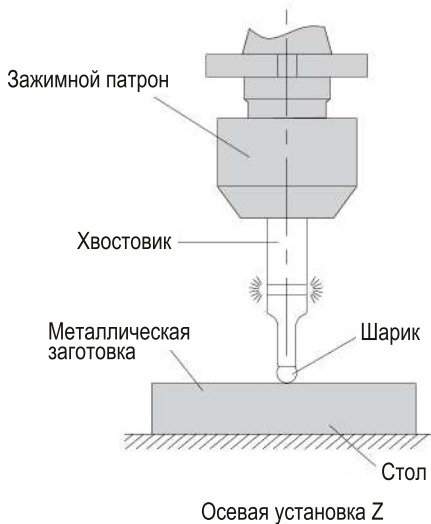


рис. 3

4. Настройка по оси Z: светодиод загорается, когда шарик мягко касается заготовки (рис.3). Пожалуйста, слегка отклонитесь назад, чтобы выключилась подсветку, а затем медленно перемещайте в положение, когда свет загорится, для обеспечения точности.

5. Не подходит для роторного использования.