


MN-2172-C/E



2172-360A
Угломер цифровой
универсальный
0-360°, 10"

←INSIZE→

Диапазон: 0-360°
Разрешение: 10"/0,005°
Точность: ±5'

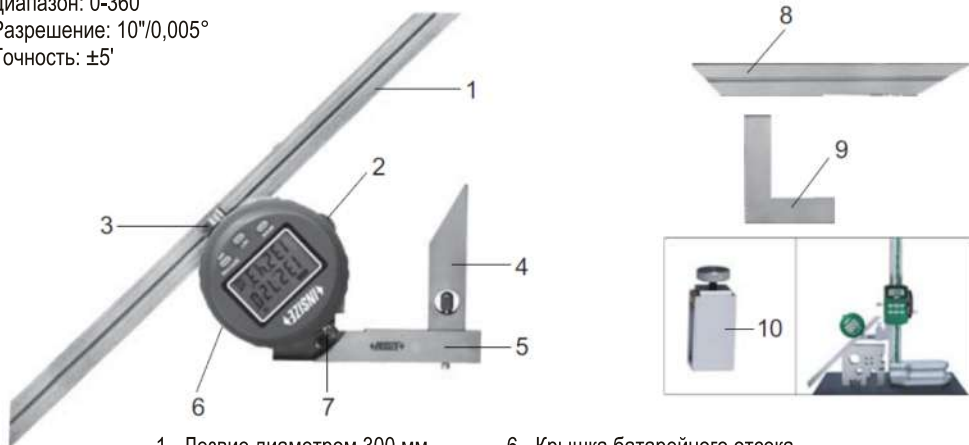


1 - Лезвие диаметром 300 мм
2 - Точная настройка
3 - Стопорная гайка
4 - Крепление под острым углом
5 - Основание

6 - Крышка батарейного отсека
7 - Стопорная гайка
8 - Лезвие 150 мм
9 - Поверочный угольник
10 - Зажим для датчиков высоты


(Артикул: 2372-ЗАЖИМ, дополнительный аксессуар)

1. Перед использованием поверните угольник под углом 90° для калибровки, затем используйте для измерения. В положении 0° допускается неровность основания и лезвия, которая не влияет на измерение угла.

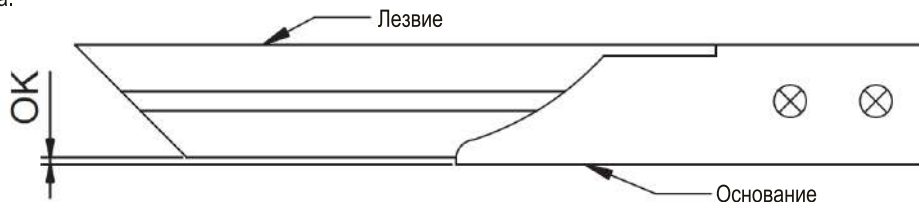

2. Отображение в градусах и градусах/минутах/секундах.

3. Установите аккумулятор: снимите крышку батарейного отсека, установите CR2032, отрицательная сторона должна быть обращена вверх.

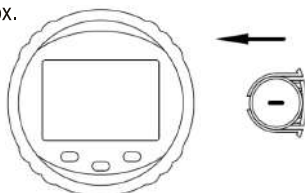

4. Кнопки:

MODE/РЕЖИМ - преобразование 4x90°, 2x180° и 360°

SET/УСТАНОВИТЬ --- короткое нажатие для преобразования направления измерения. Длительное нажатие (3 секунды) для ввода значения, короткое нажатие MODE для изменения значения и короткое нажатие ZERO / ON / OFF для переключения цифр, короткое нажатие SET для выхода.

ZERO/НОЛЬ / ВКЛ./ВЫКЛ. --- короткое нажатие для включения питания. Короткое нажатие для отображения заданного значения при включении дисплея. Длительное нажатие (3 секунды) для выключения питания.


5. Измерение:

--В соответствии с измеренной заготовкой выберите подходящее лезвие, установите лезвие, отрегулируйте лезвие в соответствующем положении.

-Калибровка: установите заданное значение 90° , приложите угольник вплотную к лезвию и основанию, нажмите "НОЛЬ / ВКЛ.", установите значение 90° , готово к измерению, метод измерения показан на следующей схеме.

-Точная регулировка используется для точной регулировки угла, стопорная гайка используется для фиксации угла.

-- При замене лезвия требуется повторная калибровка.

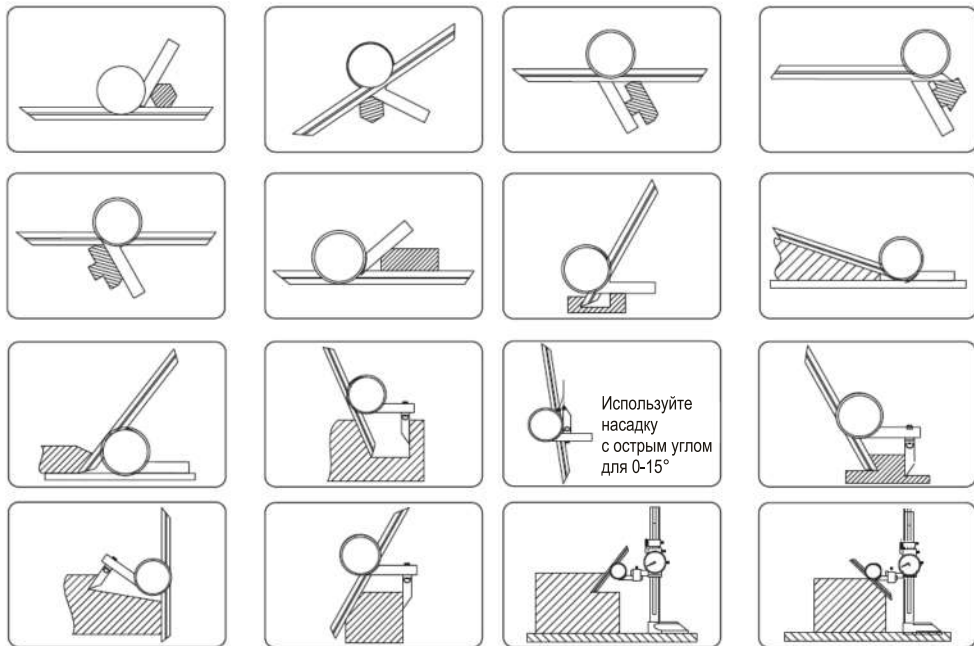

6. Примечание: продукт не может быть использован в качестве разметочного наконечника или правки.



7. Не используйте изделие в магнитном поле.

8. Рабочая температура составляет $0-40^\circ\text{C}/32-104^\circ\text{F}$, относительная влажность не должна превышать 80%.

9. Если цифры не меняются при нажатии кнопок, выньте аккумулятор и вставьте его обратно через одну минуту.

10. Дополнительное вспомогательное оборудование: кабель для вывода данных (код 7302-, 7315-, 7305-)

11. Одной батарее может хватить на один год использования. Если угломер не будет использоваться в течение длительного периода времени, пожалуйста, извлеките аккумулятор и нанесите масло для предотвращения коррозии.