


INTOOL®



НУТРОМЕР
МИКРОМЕТРИЧЕСКИЙ
ЦАНГОВЫЙ НМ-С
3-6 мм, набор

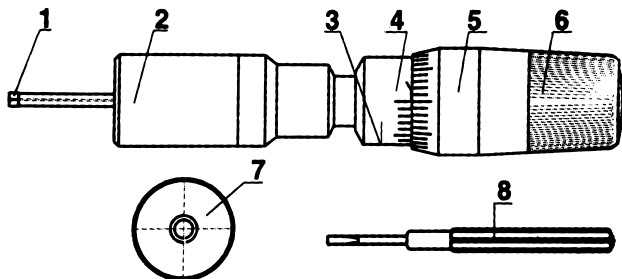

1. Измерительная грань
2. Кожух
3. Стопорный винт
4. Муфта
5. Втулка
6. Храповое устройство
7. Установочное кольцо
8. Отвертка

1. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

В основном для измерения отверстий.

2. УСТАНОВКА НУЛЯ

- 1) Перед использованием очистите измерительную поверхность и отверстие установочного кольца мягкой тканью или мягкой бумагой.
- 2) Поместите установочное кольцо на плоский рабочий стол, вставьте измерительную грань в установочное кольцо вертикально. Вращайте храповое устройство до тех пор, пока измерительная грань не войдет в отверстие установочного кольца полностью.
- 3) Поверните храповое устройство, чтобы сделать индикацию стабильной в работе.
- 4) Если значение индикации не совпадает со значением, отмеченным на установочном кольце, установите ноль следующими способами:

Ослабьте стопорный винт с помощью отвертки, вращайте втулку до значения индикатора идентично значению, обозначенному на установочном кольце, прочно закрепите стопорный винт.

3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- 1) Очистить измерительную поверхность и поверхность измеряемой заготовки.
- 2) Вставьте измерительную грань в отверстие заготовки.
- 3) Вращайте храповое устройство, чтобы измерительная грань контактировала с отверстием заготовки параллельно (если вращать храповое устройство 4~5 раз в нулевом положении, вращайте при измерении столько же раз).

4. ПОКАЗАНИЯ


Мин., показания: 0,001 мм (0,0001")

Муфта: 3,5 мм

Втулка: 0,25 мм

Верньер: 0,004 мм

Показания: 3,754 мм

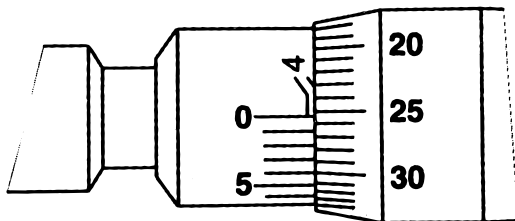

5. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- 1) Не дергайте измерительную грань. Не вставляйте измерительную грань наклонно в отверстие измеряемой заготовки, чтобы сохранить точность измерения.
- 2) Не допускайте стука инструмента: сильные стуки могут повредить точность в измерение.
- 3) Не разбирайте кожух во избежание повреждений.